



Aide au montage : Façades sur cadre à charnière invisible - basse - 1P + 1T

1- Je pose les sucres d'assemblage sur le cadre



Je fixe le cadre



Je pose les charnières invisibles sur la façade et sur le cadre





Je pose une cale sur la porte



Je pose la façade de tiroir sur la cale en décalé (vers la droite ou vers la gauche) afin de repérer le niveau bas du corps du tiroir




Je trace le niveau bas du corps du tiroir au dos de la façade de tiroir





Je centre la façade de tiroir sur le corps du tiroir et je visse

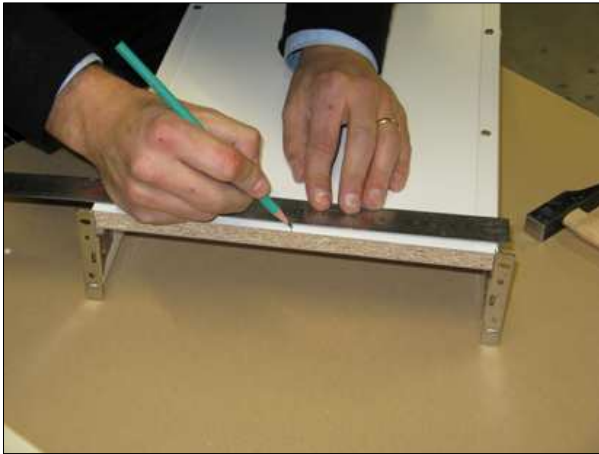

Je règle la façade de tiroir

